


подушка с чехлом, вид сбоку

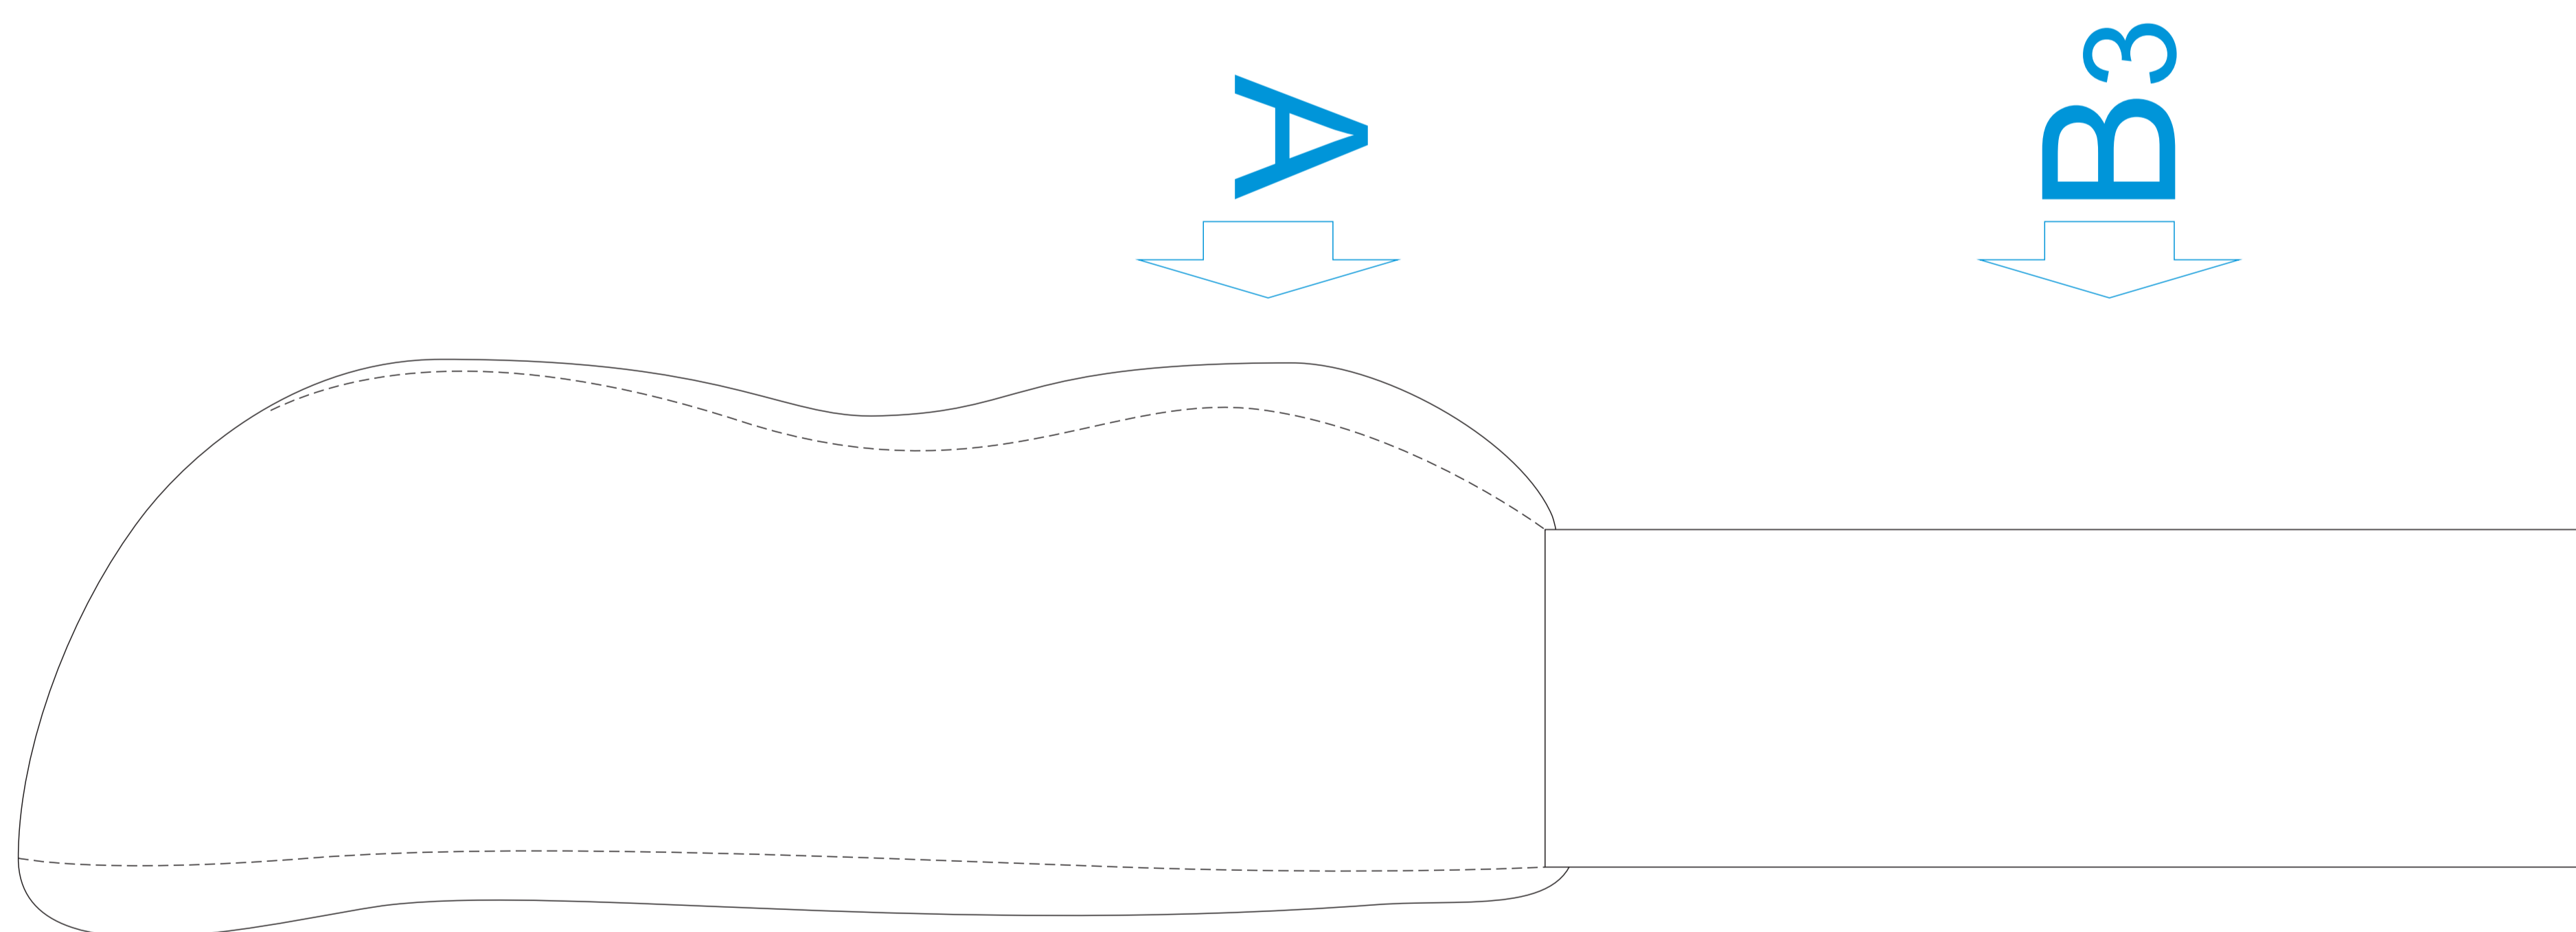

Внимание! На подушке при нанесении термотрансфера остается след от пресса!

<b>A</b>	<b>Вид нанесения</b>	<b>Макс площадь (Ш*В)</b>
	Термотрансфер	80x35мм
<b>B</b>	<b>Вид нанесения</b>	<b>Макс площадь (Ш*В)</b>
	Термотрансфер	120x80мм
<b>C</b>	<b>Вид нанесения</b>	<b>Макс площадь (Ш*В)</b>
	Термотрансфер	60x9мм
<b>D</b>	<b>Вид нанесения</b>	<b>Макс площадь (Ш*В)</b>
	Шеврон	80x80мм